





DIVA-INCENDIE.com

Installation Poteau d'Aspiration

Diva Plastiques
12260 Villeneuve-d'Aveyron
contact@diva-incendie.com
Tél. : 05 65 81 64 21
Fax : 05 65 81 54 57

Citerne avec Poteau d'Aspiration

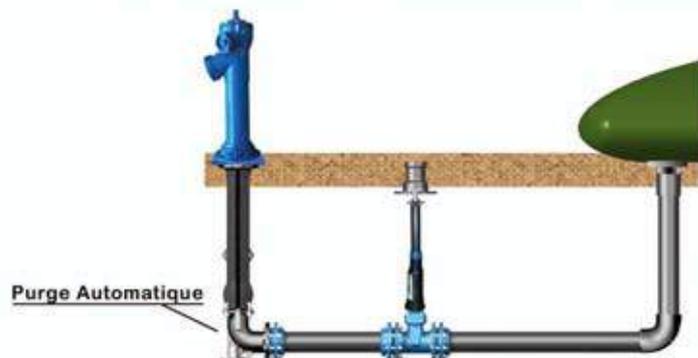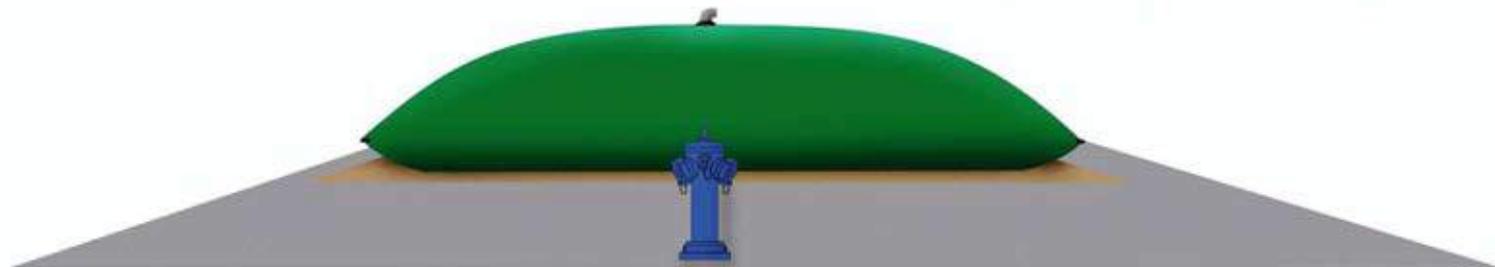


Equipement Citerne

- 1 Event / Trop Plein 2"
- 4 Renforts Angles
- 1 Vidange avec Antivortex DN100
- 6 ml de Tuyaux PVC Pression
- 1 Vanne dn100
- 1 Bouche à clef
- 1 CoudeS PVC P 90°
- 1 Poteau d'Aspiration
avec purge automatique




Citerne Avec Poteau d'Aspiration



Schéma de principe pour installation hors gel

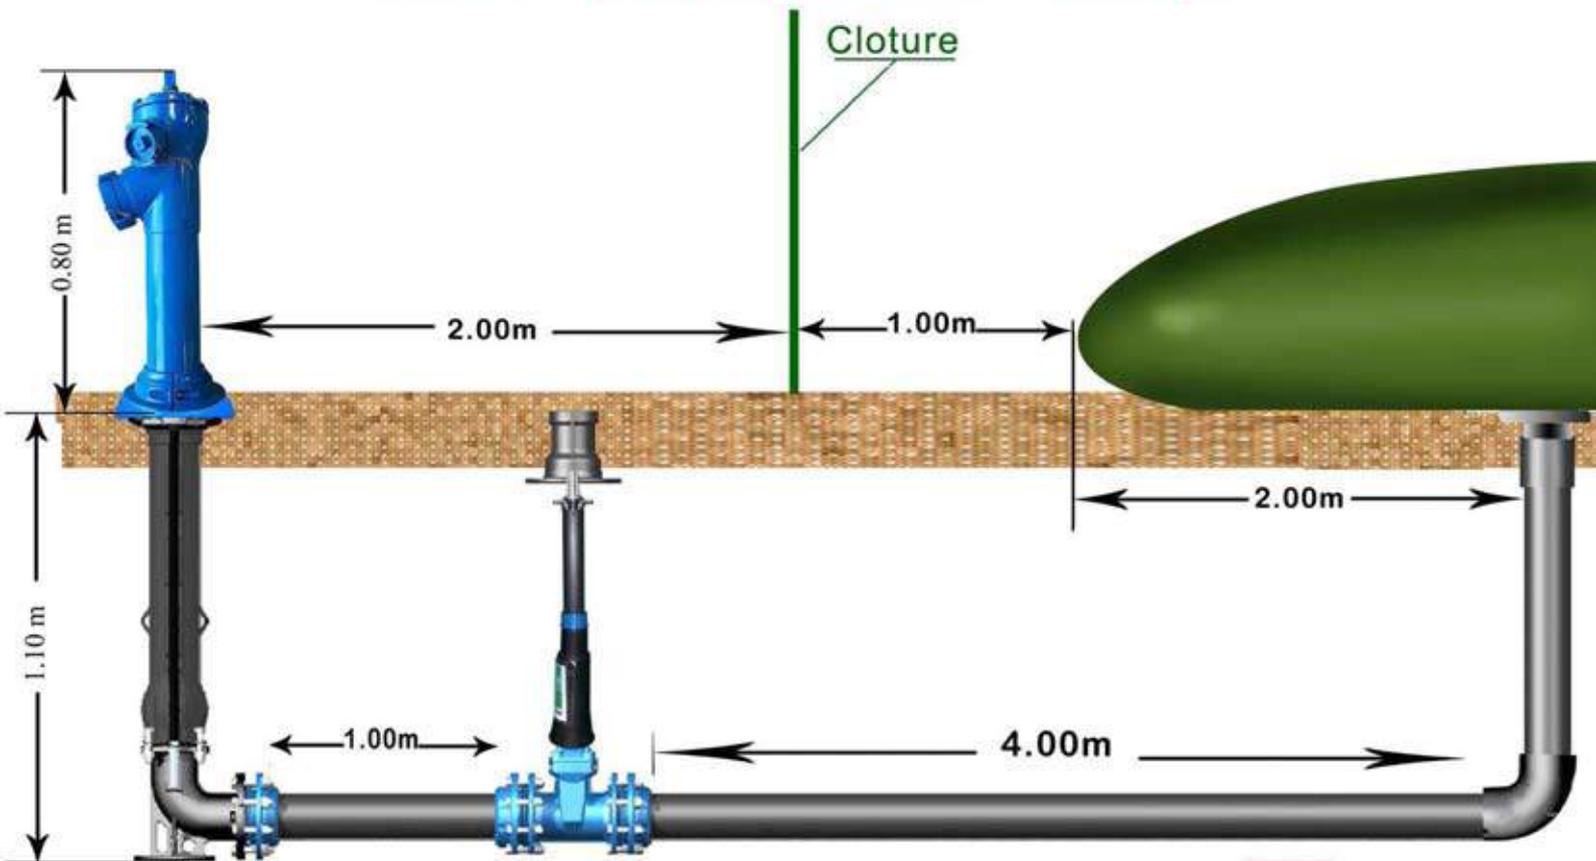


Cloture

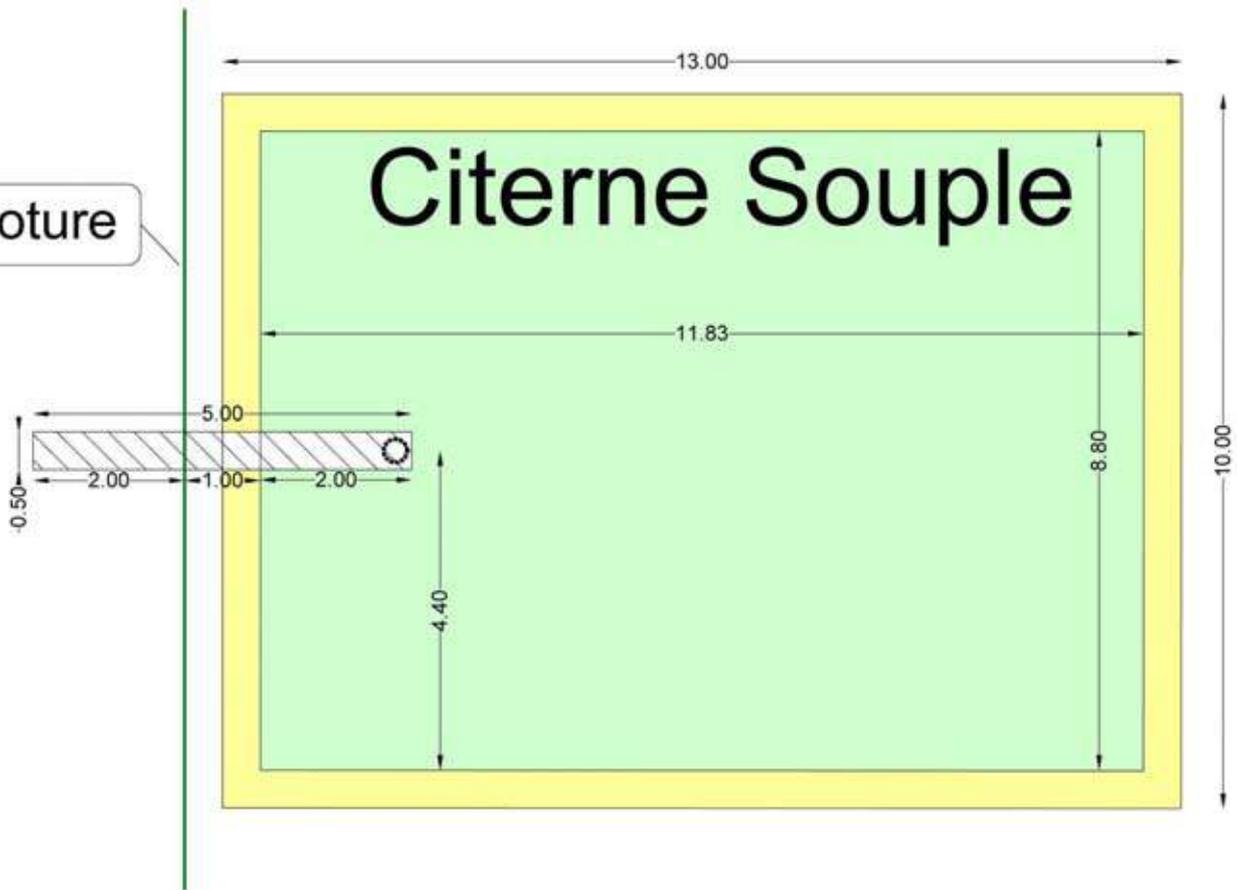

Mounting instructions

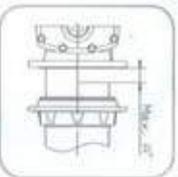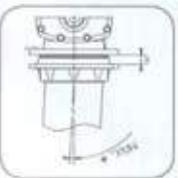

** Tensiler: ± 1,5° Max 16 bar
Tensiler: ± 3,5° Max 10 bar
Non tensiler: ± 3,5° Max 16 bar

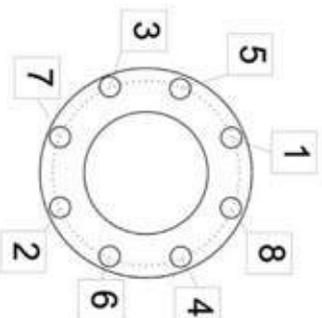

Poteau Aspiration

Désignation



Désignation : BOULON 16x70
Qté : 24



Désignation : GARN RT DN40-400
Qté : 1



Désignation : VANNÉ 02/75 DN 100
Qté : 1



Désignation : UNIBRIDEASY 100/110
Qté : 3




Désignation : BAC FUTURA FIX 150 Ronde
Qté : 1



Désignation : POTEAU PI VEGA
Qté : 1

Plateforme

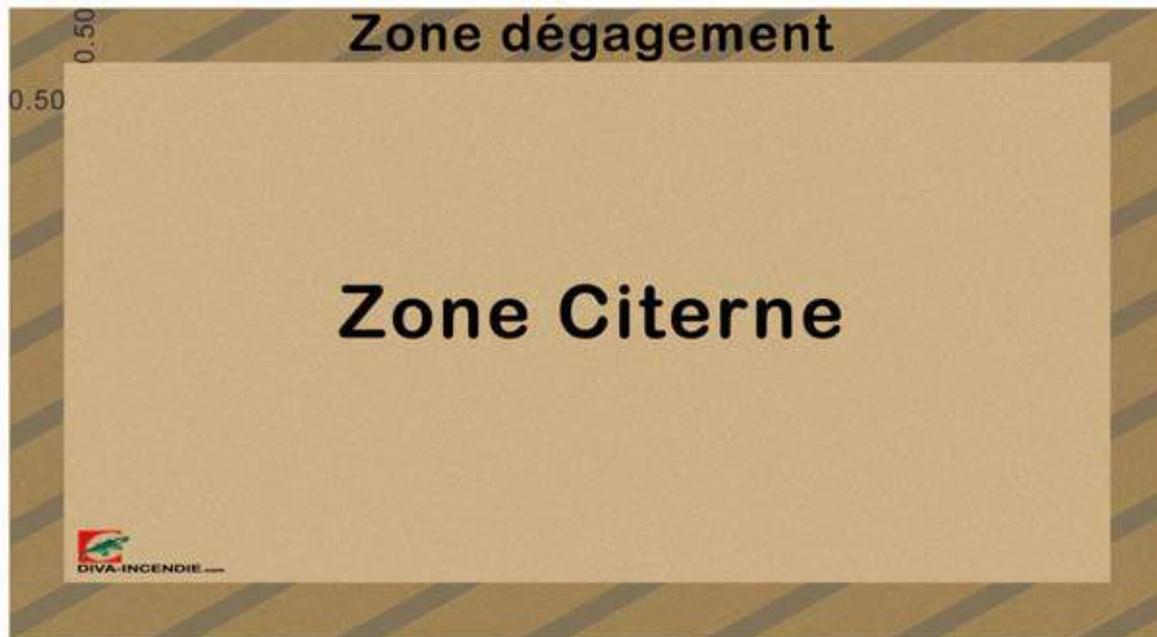


La Citerne Souple Diva Plastiques doit être mise en oeuvre sur un support soigneusement préparé.

- Sol **horizontal** réglé et compacté.
- Lit de sable type 0/4 de 10cm d'épaisseur mini.
- Sol propre
- Un géotextile de protection anti-poinçonnant doit être impérativement placé dans le cas d' un support agressif (cailloux, béton médiocre ou bitume).

Mise en Place Citerne (1)


Déroulement

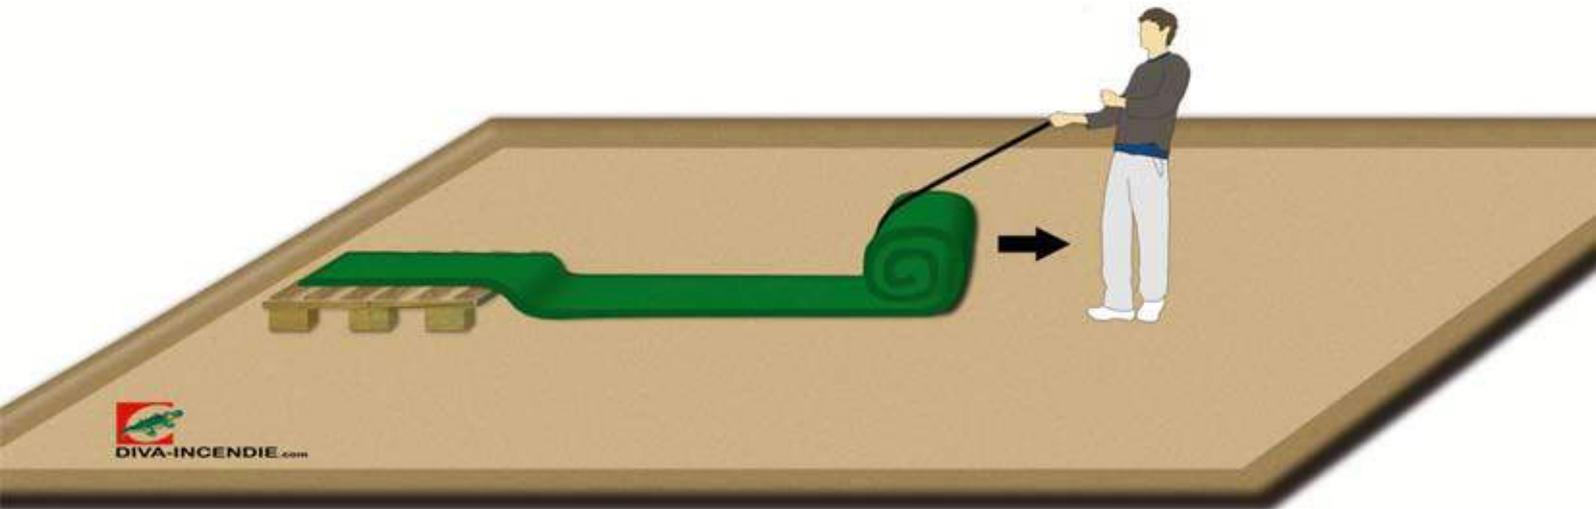

- 1-La palette de la citerne doit être positionnée au bord de la plateforme, au milieu d'une largeur.
- 2-Utiliser la sangle pour la dérouler sur toute la longueur.
- 3-Enlever la palette et l' emballage.

Mise en Place Citerne (2)

Dépliage

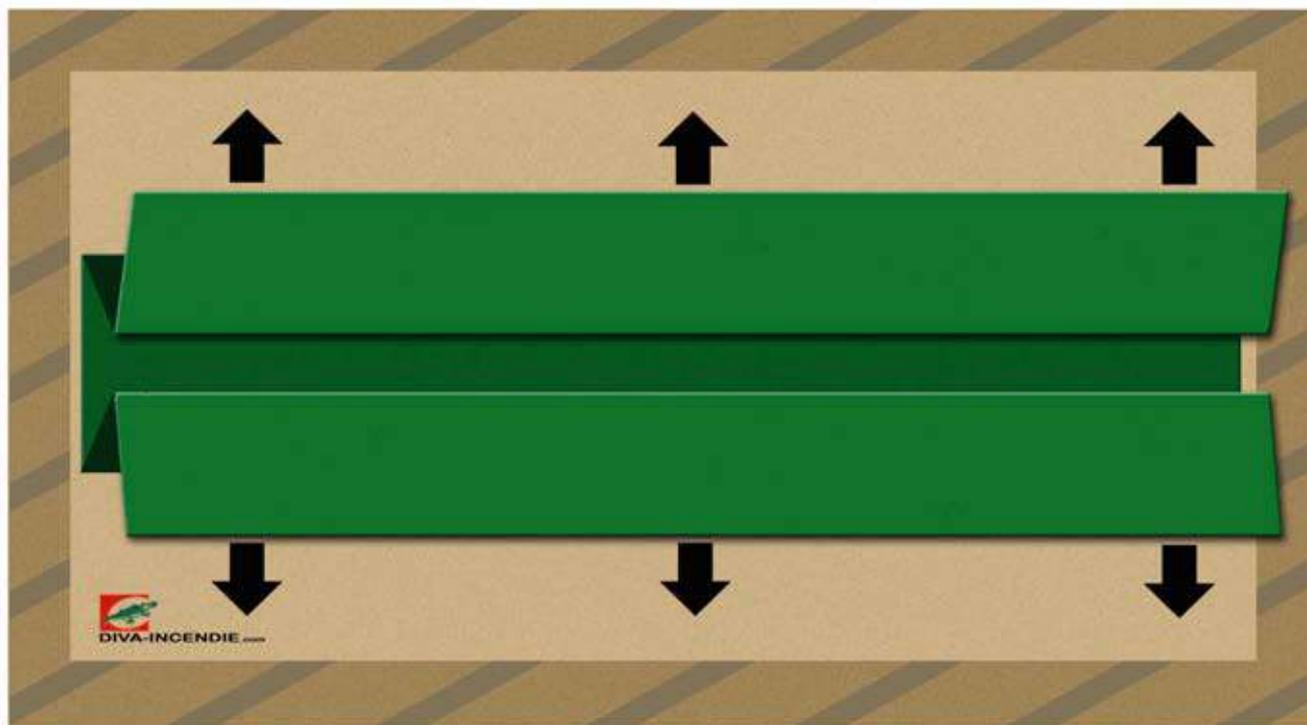

- 1-La citerne se déplie par moitié.
- 2-Suivre le sens des flèches.
- 3-Opération faite en 2 fois par 2/3 personnes minimum.

MONTAGE ANTI-VORTEX

1 RETOURNER LA CITERNE JUSQU'A VOIR LA BRIDE



2 ENLEVER LES ECROUS



3 INSERER L'ANTI-VORTEX



4 METTRE LE JOINT



5 PLACER LA BRIDE AVEC LE MAMELON (NE PAS OUBLIER LE TEFLON) ET SERRER LES ECROUS



6 CONNECTER LA BRIDE



DIVA-INCENDIE.com

ANTI-VORTEX (vue éclatée)

Mise en place

- 1 : JOINT
- 2 : ANTI-VORTEX
- 3 : JOINT
- 4 : BRIDE
- 5 : RONDELLES
- 6 : ECROUS

