

CITERNE SOUPLE

Notice de Mise en Place



Version 1 - 06/10 - (photos et textes non contractuels)



divaplastiques@wanadoo.fr
www.divaplastiques.com

DIVA PLASTIQUES

12260 Villeneuve d'Aveyron

Tel : 05 65 81 64 21

Fax : 05 65 81 54 57

Simplicité et rapidité de mise en oeuvre...



Il est nécessaire de prendre connaissance de l'ensemble de la notice avant d'entreprendre le montage



- 1- Réalisation du support (page 3)
- 2- Réception marchandise (page 4)
- 3- Mise en place citerne souple (page 5)
- 4- Sortie 4" + kit (page 6)
- 5- Sortie 6" (page 7)
- 6- Vidange Basse (page 8)
- 7- Trou d'Homme (page 9)




REALISATION DU SUPPORT



La Citerne Souple Diva Plastiques doit être mise en oeuvre sur un support soigneusement préparé.

- Sol horizontal réglé et compacté.
- Lit de sable type 0/4 de 8cm d'épaisseur mini.
- Aucune pente n'est acceptée
- Absence d'éléments agressifs
- La plateforme doit pouvoir supporter le poids de la citerne pleine sans s'affaisser
- Un géotextile de protection anti-poinçonnant doit être impérativement placé dans le cas d'un support type béton ou bitume de chaussée.
- Quand le site l'exige, réalisation d'un merlon périphérique de terre, h = 1.20 m, fortement recommandé en cas de stockage d'effluents.
- Mise en place d'une clôture de 2 m de haut, avec portillon cadenassé

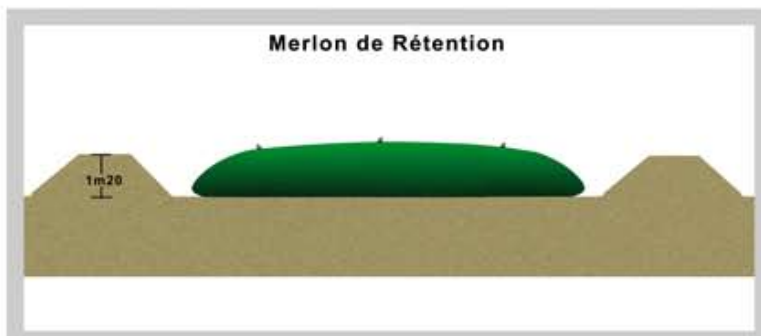

Sol de niveau

Vidange basse



Pour l'installation des vidanges basses dn110, 160 ou 200 placer les tuyaux a l'emplacement décidé sur le plan d'implantation, en laissant sortir du sol la partie verticale de 25cm environ. (Haut du tuyau à fleur de la plateforme si raccordement par tulipe)

RECEPTION MARCHANDISE



Réception et entreposage

Dès réception de la marchandise, contrôler la présence des pièces (en liaison avec le bordereau de livraison) ; la citerne souple (CS) est livrée sur palette et les accessoires dans un carton.

- en cas de stockage prolonger ranger les différent colis à l'abri des intempéries et des rongeurs.




Palette citerne souple




Carton Accessoires

MISE EN PLACE Citerne Souple

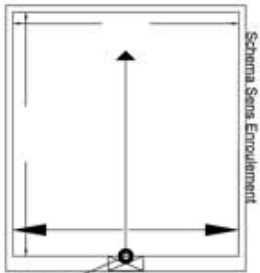


Palette

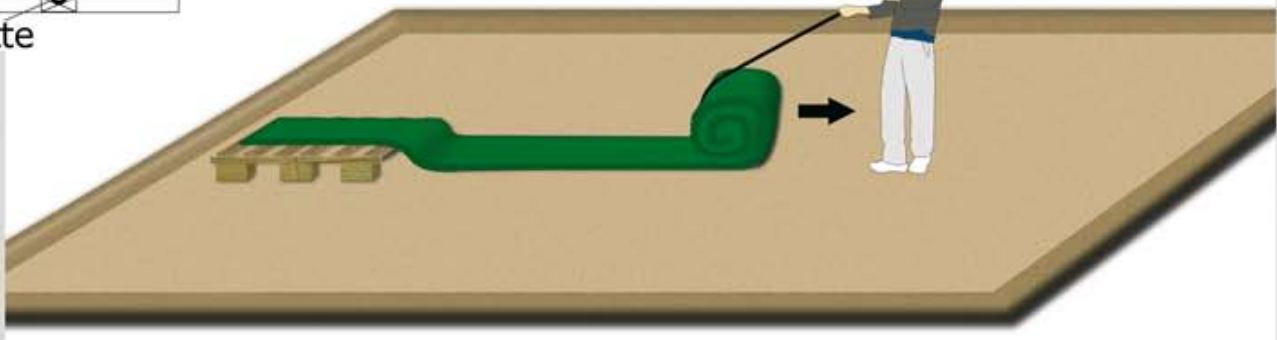

- 1-La palette de la citerne doit être positionnée comme indiquer sur le plan join sur l'emballage
- 2-Utiliser la sangle pour la dérouler sur toute la longueur.
- 3-Enlever la palette et l' emballage.

! Ne pas utiliser d'engin mécanique pour effectuer ces opérations. !

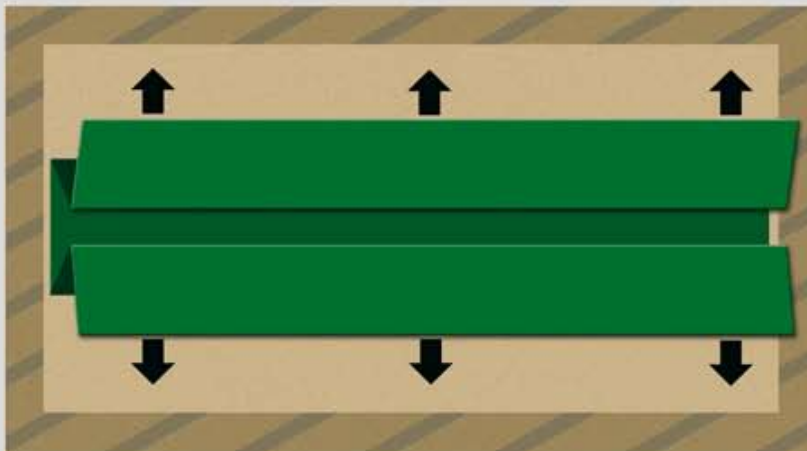

- 1-La citerne se déplie par moitié.
- 2-Suivre le sens des flèches.
- 3-Opération faite en 2 fois par 2/3 personnes minimum.



SORTIE 4"

+ KIT ADAPTATION



Montage



- 1 - Repérer le bloc bride déjà mis en place sur la citerne lors de la fabrication.
- 2 - Enduire de pâte d'étanchéité (ex : mastic PU) l'intérieur de la bride (partie taraudée).
- 3 - Visser le mamelon PVC fileté 4'' dans la partie taraudée de la bride.
- 4 - Enduire de pâte d'étanchéité les deux parties intérieures de la vanne.
- 5 - Visser la vanne 4'' sur le mamelon.



- 6 - Visser la sphère dn100 dans la vanne 4''.
- 7 - **Fixer le kit d'adaptation à la sphère, uniquement lors du pompage.**

SORTIE 6"



Montage




1 – Repérer la bride déjà mis en place lors de la fabrication de la citerne. Commencer par dévisser les écrous.

2 – Ne pas retirer le joint.

3 – Enfiler le passe cloison.

4 – Remettre les écrous et les serrer « en croix » selon croquis (monter les écrous avec un peu de graisse de préférence).

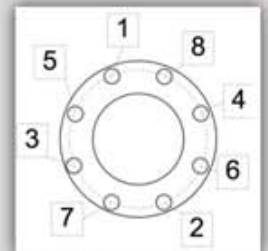

5 – Placer les deux joints dans la gorge de la vanne guillotine.

6 – Fixer la vanne sur le passe cloison et serrer les écrous.


7 – Fixer le manchon à sphère sur la vanne

! ATTENTION ! Ne pas oublier la fixation du support de vanne A.

8 – Fixer le bouchon à griffe sur le manchon à sphère.

9 – Relier la commande de la vanne au corps de la vanne par la tige.

VIDANGE BASSE

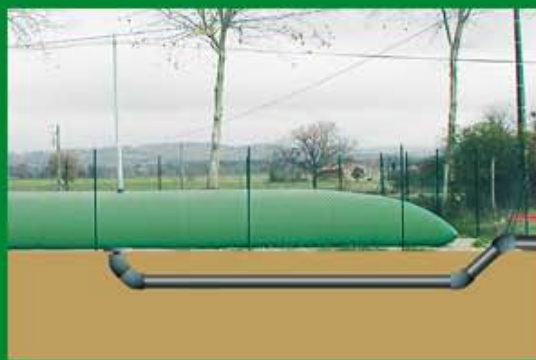

Préparation du tuyau


- Couper le tuyau 15cm en dessous du sol fini
- Ebavurer
- Nettoyer
- Encoller le manchon
- Encoller le tuyau
- Assembler le deux
- Niveler le trou autour du tuyau



- Repérer le tuyau a travers la citerne souple.
- Replier la citerne souple en deux jusqu'à voir le tuyau.



- Prendre la bride (carton accessoire) puis la mettre en place.
- Viser les boulons en suivant le sens et le Couple de serrage (voir plan).

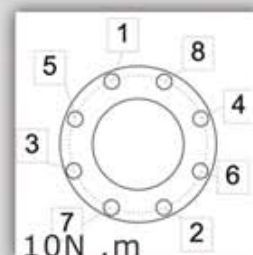

- Nettoyer puis encoller le manchon et la bride fixée sur la citerne souple.
- Faire glisser la partie supérieure de la citerne pour que la bride s'emboîte dans le manchon
- Redéplier la citerne et laisser sécher.



TROU D'HOMME



Montage



Le trou d'homme est constitué de 3 pièces :

- couvercle
- rehausse avec sa base (bride)
- contre-bride



- 1 - Démontez le trou d'homme
- 2 - Placer un joint plat sur la contre-bride
- 3 - Introduire la contre-bride dans la citerne voir photo **A** (boulons vers le haut)
- 4 - Positionner la contre-bride afin que ses 8 boulons passent au travers des 8 perçages de la citerne
- 5 - Placer le second joint plat
- 6 - Placer la rehausse en face des 8 boulons
- 7 - Remettre les rondelles, les écrous et les serrer « en croix » (cf croquis)
- 8 - Repositionner le couvercle et le serrer

